



www.kyoto.mx

X4

Celular con Pantalla Touchscreen y teclado

Línea de atención telefónica: 5368-8229











Manual del usuario



IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V. PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO C. P. 02300

TEL: 50780100

MODELO: X4.

MARCA: KYOTO

ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Manual de usuario

MODELO X4

Antes de usar su equipo (dispositivo móvil, celular), por favor lea este manual

1. Seguridad	2
2. Cómo empezar	3
3. Mensajes	10
4. Conectividad	11
5. Configure la alarma	11
6. Calendario	
7. Imágenes y video	
8. Musica y audio	
9. Juegos y aplicaciones	
10. Proteja su equipo	
11. Información de seguridad y el producto	

1. Seguridad

Lea estas instrucciones, el hecho de no hacerlo puede ser peligroso. Lea completamente la guía del usuario para mayor información.



APÁGUELO EN ÁREAS RESTRINGIDAS

Apague el aparato cuando el uso del teléfono celular no esté permitido o cuando pueda causar interferencia o peligro; por ejemplo en vuelos de avión, cerca de equipo médico, combustible, químicos o áreas de explosión.



LA SEGURIDAD EN EL CAMINO ES PRIMERO

Siga las leyes locales. Siempre mantenga sus manos libres para operar el vehículo mientras maneja. Su primera consideración mientras maneja debe ser la seguridad en el camino.



INTERFERENCIA

Todos los dispositivos inalámbricos pueden ser susceptibles de interferencia, lo cual puede afectar su desempeño.



SERVICIO CALIFICADO

Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.



BATERÍAS Y OTROS ACCESORIOS

Use sólo las baterías, cargadores y otros accesorios que vienen incluidos con este teléfono. No conecte productos que no sean compatibles.

2. Cómo empezar

MANTENGA SU DISPOSITIVO LIBRE DE HUMEDAD.





Su dispositivo no es resistente al agua, manténgalo libre de salpicaduras y lugares húmedos.



PROTEJA SU AUDICIÓN

Escuche sus auriculares a un volumen moderado y no lo mantenga cercano a su oreja cuando el altavoz se encuentre en uso.

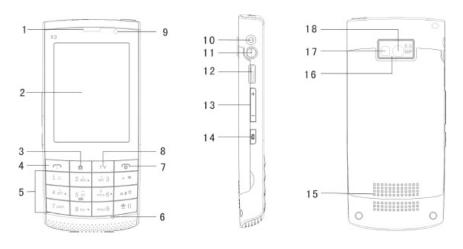

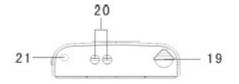

2.1 Teclas y partes


- 1. Auricular
- 2. Pantalla
- 3. Tecla de menú
- 4. Tecla de llamada
- 5. Teclado
- 6. Micrófono
- 7. Tecla de apagado
- 3. Tecla de televisión
- 9. Cámara frontal
- 10. Conector del cargador
- 11. Conector AV
- 12. Conector micro USB
- 13. Teclas de volumen
- 14. Tecla de cámara
- 15. Bocinas
- 16. Lente de la cámara
- 17. Flash
- 18. Cámara trasera
- 19. Antena de la televisión
- 20. linterna
- 21. Agujero de la correa para la muñeca

2.2 Inserte la tarjeta SIM y la batería


Nota: Apague el dispositivo y desconecte el cargador y cualquier otro aparato antes de retirar cualquier cubierta. Evite tocar los componentes electrónicos mientras carga: Siempre almacene y use el dispositivo con sus cubiertas colocadas.

La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse fácilmente con raspaduras o dobleces, por favor sea cuidadoso mientras maneje, inserte o retire la tarjeta.


1. Retire la cubierta. Si la batería está insertada, levante la parte exterior de la batería.

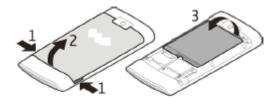

2. Inserte la tarjeta SIM.

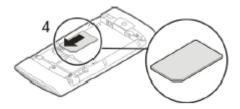

3. Alinee los contactos y el compartimiento de la batería e insértela. Para colocar la cubierta trasera, presione hacia abajo hasta que la cubierta se acomode en su lugar.

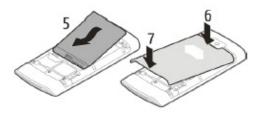

2.3 Inserte o retire la tarjeta de memoria (SD Card)

Use sólo tarjetas de memoria compatibles con este aparato.

Las tarjetas SD no compatibles pueden dañar la tarjeta y el aparato, además de dañar/ modificar los datos almacenados en la tarjeta.

Su dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad de hasta 8 GB.

Inserte una tarjeta de memoria (SD Card)

- Retire la cubierta trasera.
- 2. Asegúrese de que el área de contacto de la tarjeta se encuentra de cara hacia abajo. Empuje la tarjeta hacia adentro, hasta que escuche un clic.
- 3. Acomode la cubierta trasera.



Retire la tarjeta de memoria (SD Card)

Importante: No retire la tarjeta de memoria cuando esté usando una aplicación. De hacerlo puede dañar la tarjeta de memoria junto con el equipo y a su vez dañar la información almacenada en la tarjeta.

Usted puede retirar o reemplazar la tarjeta de memoria (SD Card) sin apagar el dispositivo.

- Retire la cubierta trasera.
- 2. Empuje la tarjeta de memoria (SD card) hacia adentro, hasta que escuche un clic y saque la tarjeta.
- 3. Coloque la cubierta trasera.

2.4 Cargue la batería


Su batería ha sido parcialmente cargada en la fábrica, pero esta carga es solo de prueba, cerciórese de cargarla completamente antes que encienda su aparato por primera vez con el fin de extender el tiempo de vida de su batería.

- 1. Conecte el eliminador al enchufe.
- 2. Conecte el cargador al equipo.
- 3. Cuando el equipo le indica cargado completo, desconecte del enchufe el eliminador del equipo en ese momento.

2.5 Carque la batería con su USB

Su equipo tiene la batería baja pero no tiene el eliminador a la mano? Puede utilizar un cable USB compatible para conectarlo a un equipo compatible, tal como una computadora.

Para evitar romper el conector del eliminador, sea cuidadoso cuando conecte o desconecte el cable del mismo.

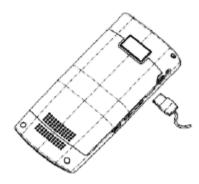

Cargar el equipo a través de un puerto USB puede tomar más tiempo para empezar y puede no funcionar a través de un HUB USB. Su dispositivo carga más rápidamente cuando está conectado a la toma de corriente.

Si está conectado a una computadora, usted puede sincronizar su dispositivo mientras carga.

2.6 Antena GSM

Evite tocar el área de la antena innecesariamente mientras está transmitiendo y recibiendo. El contacto con la antena afecta la calidad de la comunicación y puede causar un mayor nivel de consumo de energía durante su operación, esto también puede reducir la vida de la batería.

Servicios de red y costos

Su aparato está aprobado para uso de red GSM 850/900/1800/1900MHz. Para usar este dispositivo, usted necesita una suscripción con el proveedor del servicio.

Al usar los servicios de red y descargar el contenido a su aparato puede resultar en costos de tráfico. Algunas características del producto requieren del apoyo de la red, por lo que necesitará suscribirse a ella.

Encienda o apague el aparato

Presione y mantenga la tecla de encendido.



Le aparecerá un aviso para que obtenga los ajustes de configuración de su proveedor del servicio (servicio de red). Para mayor información, contacte a su proveedor del servicio.

Bloquee el teclado y la pantalla

Para evitar realizar una llamada accidentalmente cuando su aparato se encuentra en su bolsa o bolsillo, bloquee las teclas y la pantalla de éste.

Presione la tecla y ***

Desbloquee el teclado

Presione la tecla y who deslice la opción de desbloqueo directo en la pantalla.

Modo silencio

Presione la tecla de silencio



por algunos segundos.

Linterna

Presione la tecla linterna por algunos segundos.

Entre al servicio de red directamente

Presione la tecla de servicio de red por algunos segundos.

Los íconos de la pantalla principal (Sin notificación acerca de cambios posteriores de los íconos)

La primera hilera/ fila de la pantalla principal

iill P SIM1 card activity and the Level of network reception.



SIM2 card activity and the Level of network reception.



Battery power Indication



Roaming Indication of Sim1



Roaming Indication of Sim2



Activity the alarm



Messages unread of Sim1



Messages unread of Sim2



Missed calls of Sim1



Missed calls of Sim2



Keypad locked



Active Bluetooth



Plug in earphone (Earphone profile)



mute mode



Ring. The icons here will change according to different ring modes, 3 icons may be shown as follows:



Vibrate and ring



Vibrate



Vibrate then ring

Actividad de la tarjeta SIM1 y nivel de recepción de red

Actividad de la tarjeta SIM2 y nivel de recepción de red

Indicación de poder de la batería

Indicación de itinerancia /roaming de Sim1

Indicación de itinerancia /roaming de Sim2

Actividad de la alarma

Mensajes sin leer de Sim1

Mensajes sin leer de Sim2

Llamadas pérdidas de Sim1

Llamadas pérdidas de Sim2

Bloqueo de teclado

Actividad de Bluetooth

Auriculares conectados (perfil de los audífonos)'x

Modo silencio

Timbre. Los íconos de aquí cambiarán de acuerdo a diferentes modos de timbrado, 3 íconos se mostrarán de la siguiente forma.

Vibración y timbrado

Vibración

Vibración, después timbrado

3. Mensajes

3.1 enviar mensaje

Mantente en contacto con tus amigos y familiares con mensajes de texto y multimedia. También puedes adjuntar tus imágenes, videos y tarjetas de presentación en tus mensajes.

- 1. Envía un mensaje a un grupo de personas.
- 2. Escucha mensajes de voz.
- 3. Envía un mensaje de audio.

9

4. Conectividad

4.1 Bluetooth

Seleccione menú > Bluetooth

Use el Bluetooth para conectarse de manera inalámbrica a dispositivos compatibles, tales como otros dispositivos móviles, computadoras, auriculares y artículos automotrices.

También puede utilizar la conexión para enviar elementos de su equipo, transferir archivos de su PC compatible e imprimir archivos con una impresora compatible.

Seleccione menú> Bluetooth> poder

- 1. Seleccione el aparato para conectar automáticamente.
- 2. Del menú, seleccione Mi dispositivo> Buscar dispositivo nuevo> OK

4.2 Cable de datos USB

Copie una imagen u otro contenido entre su dispositivo y una computadora.

Puede utilizar el cable de datos USB para copiar imágenes, videos, música y otros contenidos entre su dispositivo y una computadora compatible.

5. Manejo del Tiempo

5.1 Cambie la hora y la fecha

Seleccione menú> Ajustes y Hora y fecha

Cambie la zona horaria cuando viaje

- Seleccione menú>Ajustes> Ajustes al teléfono>Hora y fecha> zona horaria
- 2. Seleccione la zona horaria de su localidad y presione **OK**

5.2 Configure la alarma

Seleccione alarma

- 1. Configure el tiempo de la alarma.
- Para configurar que la alarma suene, por ejemplo, al mismo tiempo todos los días, seleccione Menú>Organizador>Alarma> Editar Usted puede editar cinco alarmas en su aparato.

5.3 Configure el calendario

Seleccione menú> Organizador> Calendario

6. Calendario

6.1 Añada una cita

Guarde sus citas importantes en su calendario como entradas de citas.

Seleccione Menú > Organizador > Calendario.

Haga una nota

- 1. Seleccione Menú> Organizador > Notas > Opciones > Nota nueva.
- 2. Seleccione el tipo de campo de la entrada y llene en los campos.

7. Imágenes y video

Tome una foto

- 1. Seleccione Menú > Multimedia > Cámara
- 2. Para acercar o alejar seleccione o •
- 3. Seleccione
- 4. La imagen será guardada en galería.

Su aparato admite una imagen capturada en resolución de 240 x 320 pixeles.

Grabe un video

Además de tomar fotos su aparato también puede capturar sus momentos especiales como videos.

Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora de video.

- 1. Para apagar del modo de imagen al modo de video, si es necesario, seleccione > grabadora de video multimedia.
- 2. Para comenzar a grabar seleccione . Para acercar o alejar, seleccione o , o use las teclas de volumen.

3. Seleccione \square para pausar y \square para detener la grabación.

Fotos

Acerca de las fotos

Seleccione Menú > Administrador de archivos

Puede organizar sus imágenes en carpetas

- 1. Seleccione Menú > Administrador de archivos > Teléfono > Abrir > Fotos > Carpeta nueva, e ingrese el nombre para el álbum.
- 2. Seleccione las imágenes para añadir al álbum.

Edite una foto

- 1. Seleccione una imagen en fotos o mis álbumes.
- 2. Edite para realizar los efectos deseados.

Televisión

Puede presionar la tecla de televisión para mirar la TV o seleccione Menú > Multimedia > Televisión

- 1. Seleccione opciones > Seleccione ubicación
- 2. Seleccione búsqueda automática > **OK**
- 3. Seleccione Regresar para salir del modo televisión.

8. Música y audio

Reproductor multimedia

Reproduzca una canción

Reproduzca la música guardada en el dispositivo de la tarjeta de memoria.

Seleccione Menú > Reproductor de audio

Sugerencia: Para regresar a la pantalla principal y salir de la reproducción del reproductor de música de fondo, presione la tecla de terminar.

Reproduzca video

Reproduzca los videos guardados en el dispositivo de memoria o la tarjeta de memoria.

Seleccione menú > Multimedia > reproductor de video

Seleccione un video de la carpeta.

Copiar música de tu PC

- Usa un cable de datos USB compatible para conectar tu aparato a la computadora. Asegúrese de que está insertada en tu aparato una tarjeta de memoria compatible.
- 2. Seleccione transferencia de media como el modo de conexión.

Cambie el sonido o el tono de su música

Sabía que puede cambiar el sonido o tono de música, para que se adecúe mejor al género? Usted puede personalizar los perfiles para diferentes estilos de música en el ecualizador.

Seleccione Menú > Reproductor de audio > Ajustes al reproductor

Conecte las bocinas con cables

Seleccione Menú > Reproductor de audio > Ajustes al reproductor > Ajustes de Bluetooth

Radio FM

Acerca de la radio FM

Seleccione Menú > Multimedia > radio FM

Puede escuchar las estaciones de la radio FM usando su dispositivo, sólo conéctele los auriculares y seleccione la estación de radio de su preferencia.

Busque y guarde las estaciones de radio

Busque sus estaciones de radio favoritas y guárdelas, de modo que podrá escucharlas fácilmente después.

Use el grabador de voz

Seleccione Menú > Multimedia > Grabadora de sonidos

Haga una grabación de sonido

Seleccione Menú > Multimedia > Grabador de sonido

Presione para iniciar la grabación de sonido.

Detenga la grabación

Seleccione . La grabación está guardada en la carpeta de grabaciones en la galería.

Grabe una conversación telefónica

Durante una llamada, seleccione Opciones > Más > Grabar

Ambas partes escuchan un tono a intervalos regulares durante la grabación.

Búsqueda d red

Seleccione Menú > Servicios

Puede ver las páginas de red en el internet con su navegador de red.

Para navegar en la red, debe tener un punto de acceso a internet configurado en su aparato y estar conectado a la red.

Ir a la página de red presionando la tecla por unos segundos o Seleccione Menú > Servicios > Servicio de internet > Ingresar la dirección y entra a la dirección.

Limpiar el historial de búsquedas

Seleccione Menú > Servicio

Un caché es una ubicación de memoria que es usada para guardar información temporalmente. Si ha intentado acceder información confidencial o a un servicio seguro que requiere de contraseña, limpie el caché después de cada uso.

Vacíe el caché

Mientras navega en un sitio de red, seleccione Menú > Servicios > Servicio de Internet > Ajustes > Limpiar caché

Limpiar cookies

Mientras navega en un sitio de red, seleccione **Menú > Servicios > Servicio de Internet > Ajustes > Limpiar cookies.**

Evite que las cookies sean almacenadas.

Seleccione Ajustes de red > Seguridad > Cookies.

9. Juegos y aplicaciones

Acerca de los juegos y las aplicaciones

Seleccione Menú > Juegos

Su dispositivo contiene juegos o libro electrónico, que pueden ser almacenados en su dispositivo de memoria o en una tarjeta de memoria y pueden ser ordenados en carpetas.

Para ver una lista de los juegos, seleccione juegos. Para ver un libro electrónico, seleccione **lector de libro electrónico**.

Mejore su experiencia en los juegos

Active o desactive los sonidos, las luces o las vibraciones, y mejore su experiencia en los juegos.

Seleccione Menú > Juegos > Juegos > Ajustes a los juegos

Cuando juega un juego, las tecla de 2, 4, 6, 8 pueden ser usadas como teclas de control de dirección.

Use la calculadora

Seleccione Menú > Organizador > Calculadora

Ingrese el cálculo y seleccione =

Use la linterna

Puede utilizar su dispositivo como una linterna, presionando la tecla por unos segundos o seleccionar **Menú > Organizador > Linterna**



15

10. Proteja su equipo

Bloquee su equipo

Si desea proteger su dispositivo contra el uso no autorizado? Defina un código de seguridad y configure su dispositivo para que se bloquee automáticamente cuando no lo esté utilizando.

Configure un código de seguridad personalizado

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de seguridad > Seguridad del teléfono > Bloqueo del o teléfono.

Active el bloqueo de seguridad

Seleccione Menú > Ajustes > Ajustes de seguridad > Bloqueo de teclado automático.

El dispositivo es bloqueado cuando las teclas y la pantalla son bloqueadas. Necesita un código de seguridad para desbloquear el dispositivo.

Formatee la memoria y la tarjeta de memoria del aparato

Formatee la memoria del aparato (SD Card)

- Seleccione Menú > Administrador de archivos > Formatear > Sí
 Formatee la tarjeta de memoria
- 1. Seleccione Menú > Administrador de archivos > Tarjeta de memoria
- 2. Seleccione y mantenga la tarjeta de memoria y del menú , seleccione sí.

11. Información de seguridad y el producto

Seguridad en la batería

Siempre apague el equipo y desconecte el cargador antes de retirar la batería. Cuando desconecte un cargador o un accesorio, sostenga y jale el enchufe, no el cable.

Cuando no esté utilizando el cargador, desconéctelo de la toma de corriente y del equipo. No deje la batería totalmente cargada conectada al cargador, ya que la sobrecarga puede acortar la vida de la batería. Una batería totalmente cargada, si no la utiliza, perderá su carga con el tiempo.

Siempre mantenga la batería entre 15 C y 25 C, las temperaturas extremas reducen la capacidad de vida útil de la batería. Un equipo con la batería muy fría o muy caliente puede no funcionar temporalmente.

Puede ocurrir un corto circuito accidental cuando un objeto metálico toca las terminaciones de metal de la batería, por ejemplo si usted lleva una batería de repuesto en su bolsillo. El corto circuito puede dañar la batería o el objeto con el que haga contacto.

No deseche las baterías en el fuego porque pueden explotar. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones locales. Recicle cuando sea posible, no las deseche junto con los desperdicios domésticos.

No desarme, corte, abra, doble, pique ni fragmente los celulares ni las baterías. Si la batería se fuga, no permita que el líquido toque la piel o los ojos, si esto sucediera, inmediatamente lave la parte afectada con un chorro de agua limpia o acuda a recibir ayuda médica inmediatamente.

No modifique, rearme ni intente insertar objetos extraños en la batería, tampoco debe sumergirla ni exponerla al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si se dañan.

Use la batería y el cargador para su propósito que fueron hechos. El uso inapropiado o no aprobado de las baterías y el cargador puede presentar riesgo de fuego, explosión, u otro riesgo y puede invalidar la garantía. Si cree que la batería o el cargador están dañados, llévelos a un centro de servicio para su inspección antes de continuar con su uso. Nunca use una batería dañada ni el cargador.

Cuide su aparato

Maneje su aparato, batería, cargador y accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su cobertura de garantía.

Mantenga seco el aparato. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos o humedad pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su aparato se moja, retire la batería y déjelo que se seque, no intente encenderlo.

No use ni almacene el equipo en lugares sucios ni polvorientos. Las partes movibles y los componentes electrónicos se pueden dañar.

No almacene el equipo en altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida del aparato, dañar la batería o fundir el plástico.

No almacene el equipo en temperaturas muy frías. Cuando el equipo se calienta más de la temperatura normal, se puede formar humedad dentro del mismo y dañar los circuitos electrónicos.

- No intente abrir el equipo, de una forma que no sea la que se instruye en la guía.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el equipo y violar las reglas del gobierno en dispositivos de radio.
- No lo deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo con mucha fuerza. El manejo rudo puede romper los tableros de circuitos internos y mecánicos.
- Sólo use un trapo limpio y suave para limpiar la superficie del equipo
- No pinte el equipo. La pintura puede obstruir las partes movibles y evitar una operación apropiada.
- Apague el equipo y retire las baterías de vez en cuando para un funcionamiento óptimo.
- Mantenga su equipo alejado de magnetismo o campos magnéticos.
- Para mantener la seguridad de su información, guárdela al menos en dos lugares separados, tales como su equipo, la tarjeta de memoria o la computadora o copie en papel la información importante.

Durante una operación extendida, el equipo puede calentarse. En la mayoría de los casos esta condición es normal. Si sospecha que el aparato no trabaja adecuadamente llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.

Información adicional de seguridad

Niños pequeños

Las baterías y accesorios de su teléfono no son juguetes, pueden contener partes pequeñas. Manténgalos alejados de los niños pequeños.

Ambiente de operación

Este equipo cumple con las normas de exposición RF en la posición de uso normal en la oreja o al menos 1.5 cm alejado del cuerpo.

Para enviar archivos de información o mensajes se requiere una conexión de calidad a la red. Los archivos o los mensajes pueden demorar hasta que la conexión esté disponible. Siga las instrucciones en la distancia de separación hasta que la transmisión se haya completado.

Aparatos médicos

El uso de equipo de transmisión por radio, incluyendo teléfonos celulares, puede interferir con las funciones adecuadas de aparatos médicos. Consulte al médico o al fabricante del equipo para determinar si está blindado adecuadamente de energía Radio Frecuencia externa. Apague su equipo cuando las regulaciones le indiquen hacerlo, por ejemplo, en hospitales.

- Siempre mantenga los equipos inalámbricos 15 cm del aparato médico.
- No lleve aparatos inalámbricos en los bolsillos del pecho.
- Mantenga el dispositivo/ aparato inalámbrico en la oreja opuesta al aparato médico.
- Apague el aparato inalámbrico si hay alguna razón para sospechar que hay interferencia.
- Siga las instrucciones del fabricante para un implante de dispositivo médico.
- Si tiene dudas acerca del uso de este aparato inalámbrico con un aparato médico implantado, consulte a su proveedor de atención médica.

19 20

GARANTÍA

Marca: KYOTO

Modelo: X4

Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía: Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por aqua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo. Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto:		
Fecha de compra:		
Nombre del cliente:		
Número telefónico / Fax:		
E-mail:		

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS ADISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D.F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado